


Instrucciones conexión Mini ELM327 Bluetooth

Conexión al bluetooth del teléfono y configuración de la app Torque

PASO 1

Conexión del ELM327 al puerto OBDII del vehículo

Localice el puerto OBDII del vehículo. Si desconoce donde se encuentra, consulte el libro de instrucciones del mismo o consulte al fabricante. La conexión debe realizarse con el vehículo encendido. Una vez conectado se encenderá una luz. No es recomendable dejar el dispositivo conectado con el vehículo apagado ni en el momento del arranque.

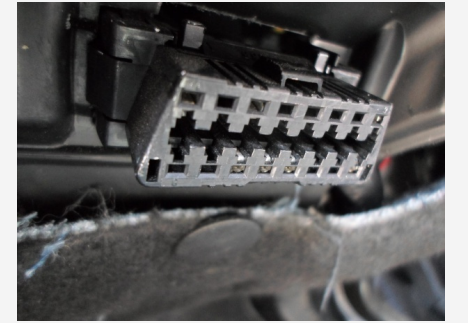

PASO 2

Configuración de la conexión Bluetooth con el móvil


Una vez se encienda la luz del dispositivo ELM327 es necesario vincularlo al móvil a través del Bluetooth. Seleccione las conexiones Bluetooth del móvil y haga una búsqueda de dispositivos cercanos. Debería encontrar un nuevo dispositivo llamado OBDII. Selecciónelo para realizar la conexión y le pedirá un password. Introduzca 1234 o 0000. Seguidamente le aparecerá el dispositivo OBDII en la lista de dispositivos vinculados.



PASO 3

Instalar la app Torque

Recomendamos la aplicación Torque, ya que es con la aplicación que tenemos certificado el funcionamiento de nuestro dispositivo Mini ELM327 Bluetooth. Existen dos versiones: la Lite que es totalmente gratuita y la Profesional, sin publicidad y con funcionalidades ampliadas. A pesar de que certificamos el dispositivo con Torque, también es compatible con otras app OBDII.

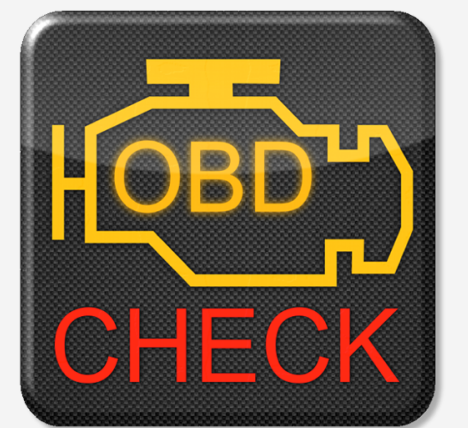

Puede descargarse la aplicación de la Play Store para Android o de la App Store para iOS.

PASO 4

Configuración del dispositivo en la app Torque

Al abrir la aplicación Torque es posible que le detecte automáticamente el dispositivo ELM327, pero no siempre lo hace. Cuando el dispositivo es reconocido por la app, se enciende una segunda luz en el ELM327 y se inicia la conexión con la ECU del vehículo y el reconocimiento del protocolo utilizado.

Para forzar la conexión entre Torque y el ELM327 debe seleccionar el icono de configuración (una rueda dentada). Se abrirá un menú y debe seleccionar Configuración > Opciones adaptador OBD2 > Elige dispositivo Bluetooth. Le aparecerá una lista de los dispositivos Bluetooth vinculados y debe seleccionar el OBDII. Vuelva a la pantalla principal y espere a que Torque finalice la conexión con la ECU.



PASO 5

Utilización de la aplicación Torque

Una vez tenga la app Torque vinculada por Bluetooth y conectada con la ECU del vehículo, le aparecerá en la parte superior de la aplicación un icono de un vehículo (puede variar en función de la versión de la app).

A partir de este momento ya está conectado con la ECU del vehículo y puede utilizar la app para consultar el estado del vehículo y para monitorizar los principales indicadores del mismo.

