

## Instructions pour la connexion Bluetooth du Mini ELM327 Connexion au bluetooth de votre téléphone et configuration de l'application Torque

### ÉTAPE 1

#### Connexion de l'ELM327 au port OBDII du véhicule


Localisez le port OBDII du véhicule. Si vous ne savez pas où il se trouve, reportez-vous au manuel du propriétaire du véhicule ou consultez le fabricant. La connexion doit être effectuée avec le véhicule allumé. Une fois la connexion effectuée, un voyant s'allume. Il n'est pas recommandé de laisser le dispositif connecté lorsque le véhicule est éteint ou au démarrage.



### ÉTAPE 2

#### Configuration de la connexion Bluetooth avec le téléphone mobile


Une fois que la lumière du dispositif ELM327 s'allume, il est nécessaire de le coupler avec le téléphone mobile via Bluetooth. Sélectionnez les connexions Bluetooth sur le mobile et recherchez les dispositifs à proximité. Vous devriez trouver un nouveau dispositif appelé OBDII. Sélectionnez-le pour établir la connexion et il vous demandera un mot de passe. Saisissez 1234 ou 0000. Le dispositif OBDII apparaîtra alors dans la liste des dispositifs appariés.

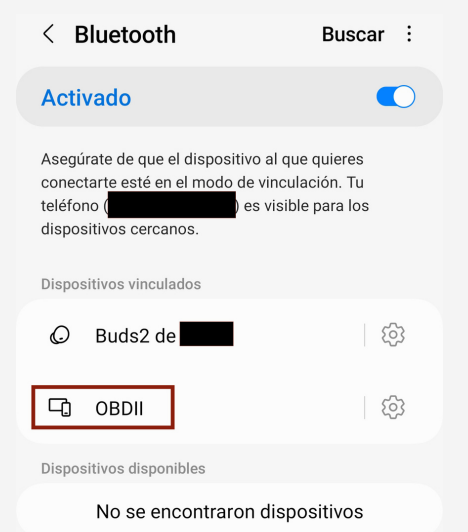

### ÉTAPE 3

#### Installez l'application Torque

Nous vous recommandons l'application Torque, car c'est avec cette application que nous avons certifié le fonctionnement de notre dispositif Mini ELM327 Bluetooth. Il existe deux versions : la version Lite, qui est totalement gratuite, et la version Professional, sans publicité et aux fonctionnalités étendues. Bien que nous ayons certifié l'appareil avec Torque, il est également compatible avec d'autres applications OBDII.

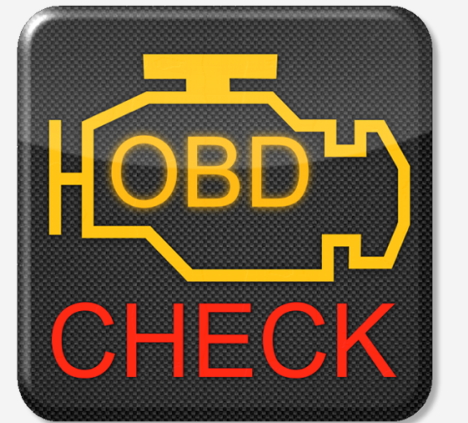

Vous pouvez télécharger l'application sur le Play Store pour Android ou l'App Store pour iOS.

### ÉTAPE 4

#### Configuration du dispositif dans l'application Torque

Lorsque vous ouvrez l'application Torque, elle peut détecter automatiquement le dispositif ELM327, mais ce n'est pas toujours le cas. Lorsque le dispositif est reconnu par l'application, un deuxième voyant s'allume sur l'ELM327 et lance la connexion au calculateur du véhicule et la reconnaissance du protocole utilisé.

Pour forcer la connexion entre Torque et l'ELM327, vous devez sélectionner l'icône de configuration (une roue dentée). Un menu s'ouvre et vous devez sélectionner Configuration > OBD2 Adapter Options > Choose Bluetooth device. Une liste des périphériques Bluetooth appariés apparaît et vous devez sélectionner OBDII. Revenez à l'écran principal et attendez que Torque termine la connexion avec l'ECU.



### ÉTAPE 5

#### Utilisation de l'application Torque

Une fois que l'application Torque est appariée via Bluetooth et connectée au calculateur du véhicule, une icône de véhicule apparaît en haut de l'application (cela peut varier selon la version de l'application).

Vous êtes maintenant connecté à l'UCE du véhicule et vous pouvez utiliser l'application pour vérifier l'état du véhicule et surveiller les principaux indicateurs du véhicule.

