


Istruzioni per il collegamento Bluetooth del Mini ELM327

Connessione al bluetooth del telefono e configurazione dell'app Torque

PASSO 1

Collegamento dell'ELM327 alla porta OBDII del veicolo


Individuare la porta OBDII del veicolo. Se non si conosce l'ubicazione, consultare il manuale d'uso del veicolo o il produttore. Il collegamento deve essere effettuato a veicolo acceso. Una volta effettuato il collegamento, si accende una spia. Non è consigliabile lasciare il dispositivo collegato a veicolo spento o in fase di avviamento.

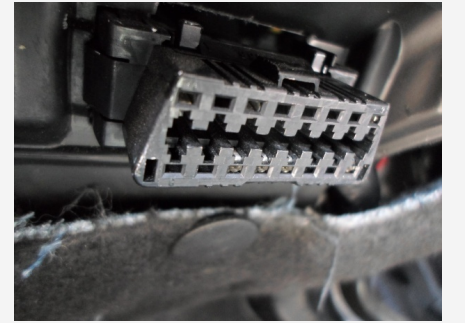

PASSO 2

Impostazione della connessione Bluetooth al telefono cellulare


Una volta accesa la luce del dispositivo ELM327, è necessario associarlo al telefono cellulare tramite Bluetooth. Selezionare le connessioni Bluetooth sul cellulare e cercare i dispositivi vicini. Si dovrebbe trovare un nuovo dispositivo chiamato OBDII. Selezionatelo per effettuare la connessione e vi chiederà una password. Immettere 1234 o 0000. Il dispositivo OBDII apparirà nell'elenco dei dispositivi accoppiati.

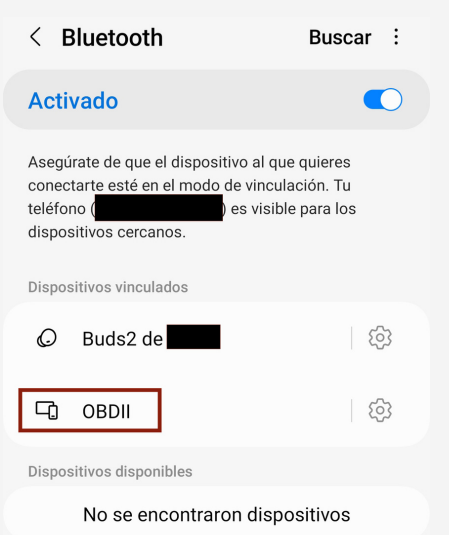

PASSO 3

Installare l'applicazione Torque

Consigliamo l'applicazione Torque, in quanto è con questa applicazione che abbiamo certificato il funzionamento del nostro dispositivo Mini ELM327 Bluetooth. Esistono due versioni: la versione Lite, completamente gratuita, e la versione Professional, senza pubblicità e con funzionalità estese. Anche se abbiamo certificato il dispositivo con Torque, è compatibile anche con altre app OBDII.

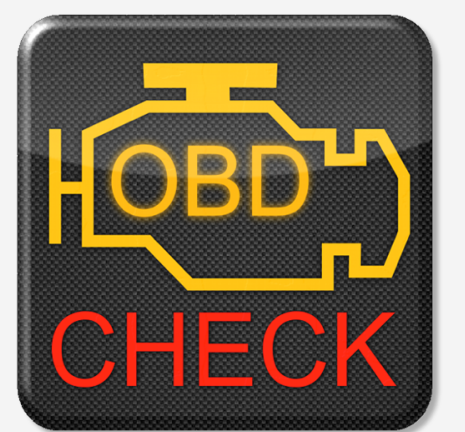

È possibile scaricare l'applicazione dal Play Store per Android o dall'App Store per iOS.

PASSO 4

Configurazione del dispositivo nell'app Torque

Quando si apre l'app Torque, è possibile che venga rilevato automaticamente il dispositivo ELM327, ma non sempre è così. Quando il dispositivo viene riconosciuto dall'app, una seconda spia sull'ELM327 si accende e avvia la connessione alla centralina del veicolo e il riconoscimento del protocollo utilizzato.



Per forzare la connessione tra Torque e l'ELM327 è necessario selezionare l'icona di configurazione (una ruota dentata). Si aprirà un menu e si dovrà selezionare Configurazione > Opzioni adattatore OBD2 > Scegli dispositivo Bluetooth. Apparirà un elenco di dispositivi Bluetooth accoppiati e si dovrà selezionare OBDII. Tornare alla schermata principale e attendere che Torque completi la connessione alla centralina.

PASSO 5

Utilizzo dell'applicazione Torque

Una volta che l'app Torque è stata accoppiata via Bluetooth e connessa alla centralina del veicolo, nella parte superiore dell'app apparirà un'icona del veicolo (che può variare a seconda della versione dell'app).



A questo punto si è connessi alla centralina del veicolo e si può utilizzare l'app per controllare lo stato del veicolo e monitorare gli indicatori principali del veicolo.